




Q424

Quick Start Guide /  
Краткое  
руководство

[ru.micromaxinfo.com](http://ru.micromaxinfo.com)


# Understand Your Phone / Знакомство с телефоном

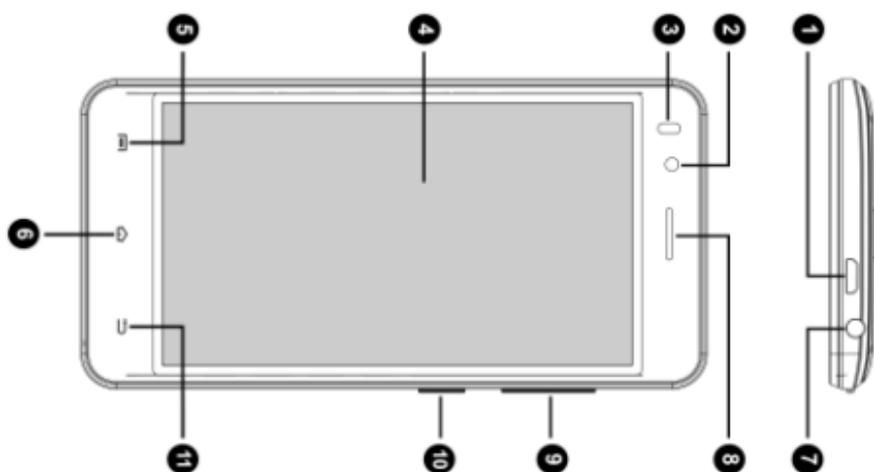


1	USB Jack / USB-порт
2	Front Camera / Фронтальная камера
3	Light Sensor / Датчик освещения
4	LCD Screen / ЖК-дисплей
5	Menu / Кнопка «Последние открытые приложения»/Меню
6	Home/ Кнопка «Домой»
7	Headset Jack / Разъем для наушников
8	Earpiece / Разговорный динамик
9	Volume Up/Down / Клавиши регулировки громкости
10	Power On/Off / Клавиша включения/выключения
11	Back / Кнопка «Назад»
12	Flash / Вспышка
13	Camera / Основная камера
14	Speaker / Динамик громкой связи

## Insert SIM Card / Установка SIM-карты


1. Switch off your phone and remove the back cover and battery as shown / Выключите телефон, снимите заднюю панель и извлеките батарею, как показано на следующем рисунке:

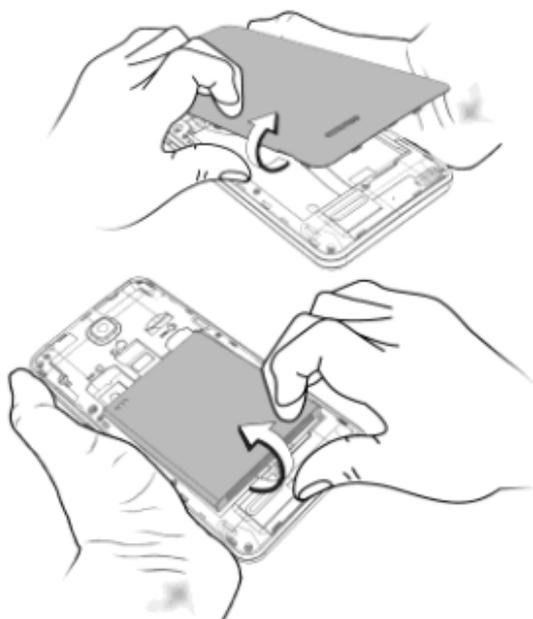

2. Place the SIM cards correctly in the slot, as shown /  
Правильно установите SIM-карты в специальные разъемы,  
как показано на следующем рисунке:

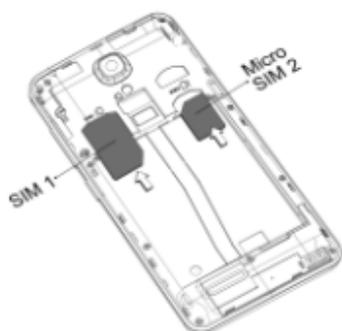

Insert the memory card in the memory card slot as shown /  
Установите карту памяти в специальный разъем, как показано  
на рисунке ниже:

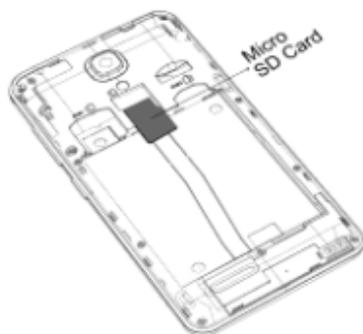

3. Place the battery and back cover of the mobile /  
Установите обратно батарею и заднюю панель мобильного  
телефона.




Please keep the SIM cards out of the reach of children /  
Храните SIM-карты в местах, недоступных для детей.

---

## Charging the Battery / Зарядка батареи

Before using the device for the first time, we recommend you to fully charge the battery / Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить батарею.

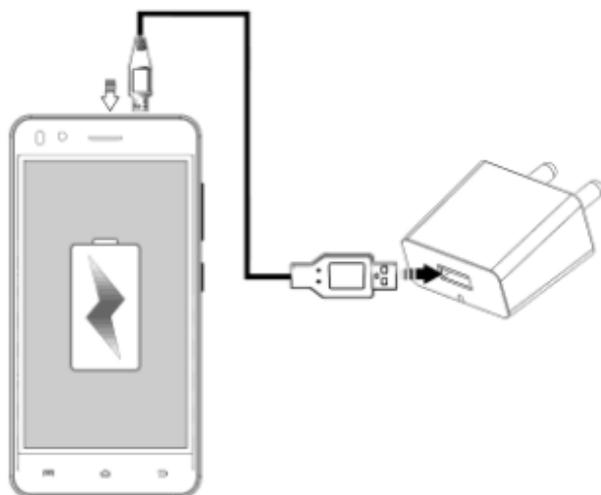

You can charge the device with a travel adapter or connecting the device to a PC via a USB cable / Заряжать батарею можно с помощью зарядного устройства или посредством подключения мобильного телефона к ПК кабелем USB.

---

## Airplane Mode / Режим полета

Airplane Mode allows you to disable all Mobile networks, Wi-Fi, and Bluetooth connections. To activate the airplane mode, open **Quick settings** and select **Airplane mode** / Режим полета позволяет отключить все подключения к мобильным сетям, сеансы Wi-Fi и Bluetooth. Для включения режима полета откройте меню Быстрых настроек и выберите Режим полета.