

Содержание

Вступление и общая информация	2
Безопасность и меры предосторожности.....	4
Зарядка аккумуляторной батареи	6
Дополнительная информация по безопасности	8
Описание телефона	12
Начало работы.....	15
Устранение неполадок.....	21
Информация о сертификации и производителе	26

Вступление и общая информация

Благодарим Вас за приобретение смартфона компании SENSEIT. В данном руководстве кратко описываются правила использования смартфона SENSEIT E500.

Содержание данного руководства верно, однако некоторые функции, описанные в руководстве, могут отличаться от таковых в Вашем смартфоне в связи с различиями в программном обеспечении, используемых SIM-картах и операторах связи. Компания оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного руководства в любое время без предварительного уведомления.

Комплектация

- Смартфон SENSEIT E500 со встроенной аккумуляторной батареей
- Сетевое зарядное устройство
- USB- кабель для ПК/ЗУ
- Ключ для извлечения SIM-карт и карты памяти
- Руководство пользователя
- Вкладыш Mobitrack
- Гарантийный талон

Технические характеристики

- GSM/GPRS 850/900/1800/1900 МГц, WCDMA 900/2100 МГц
- Операционная система Android 5
- Сенсорный экран 5.5 дюйма, Разрешение: 720 × 1280 пикселей
- Чипсет MTK 6582M, 1300 МГц, , четырехъядерный
- Оперативная память (RAM) 1 Гб, внутренняя память (ROM) 8 Гб¹
- Основная камера 13 МП, фронтальная камера 5 МП
- Поддержка карт памяти microSDHC до 32 Гб
- Разъем micro-USB 2.0, разъем для наушников 3,5 мм
- Wi-Fi (802.11 b/g/n)
- Bluetooth 4.0
- GPS, акселерометр, датчики приближения и освещенности, магнитный датчик, FM-радио
- Аккумуляторная Li-Pol батарея 4000 мА•ч
- Размеры 150,5 × 76,5 × 8 мм, вес 178 г
- Время работы в режиме ожидания до 750 ч²
- Время работы в режиме разговора до 10 ч²

Для получения дополнительной информации о смартфоне SENSEIT E500: <http://www.senseit.ru>

¹ Указан объем памяти, установленной в устройство. Объем памяти, доступный пользователю, может быть меньше, так как часть памяти используется для работы операционной системы и размещения системных файлов, а также может варьироваться в зависимости от программной конфигурации устройства.

² Указанные значения получены в результате измерения срока работы от аккумулятора по методу, применяемому Ассоциацией GSM. Измерение проводилось в контролируемых лабораторных условиях. Реальное время работы может отличаться от указанного.

Безопасность и меры предосторожности

Ознакомьтесь и следуйте изложенным ниже инструкциям в целях соблюдения правил безопасности и действующего законодательства.

- Соблюдайте правила пользования сотовыми телефонами вблизи химических производств, бензоколонок и других взрывоопасных объектов.
- Храните телефон и аксессуары в недоступном для детей и животных месте.
- При управлении транспортным средством для обеспечения безопасности используйте телефонную гарнитуру типа «handsfree», позволяющую пользоваться телефоном без помощи рук (приобретается отдельно), или остановите автомобиль на обочине дороги на время разговора.
- Выключайте телефон при посадке в самолет и не включайте его во время полета.
- Соблюдайте правила пользования сотовыми телефонами в лечебных учреждениях. Соблюдайте осторожность при использовании мобильного телефона вблизи таких устройств, как кардиостимуляторы, слуховые аппараты и другое медицинское электрооборудование, на работу которого мобильный телефон может оказывать воздействие.
- Завод-изготовитель мобильного телефона не предоставляет никаких гарантий на аксессуары и детали, которые не входят в комплектацию телефона.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать телефон и его аксессуары. Эти действия могут стать причиной травмы, а также повлекут отказ в гарантийном обслуживании устройства. При возникновении любых проблем обращайтесь к продавцу или специалисту сервисного центра.

- Заряжайте телефон в хорошо проветриваемом месте и вдали от легко воспламеняющихся и взрывчатых веществ и объектов.
- Не держите кредитные карты или другие магнитные носители рядом с аппаратом, так как записанная на них информация может быть уничтожена.

Зарядка аккумуляторной батареи

Данный телефон рассчитан на работу от аккумуляторной батареи. Полная производительность новой батареи обеспечивается только после двух или трех полных циклов разрядки и зарядки. Аккумуляторная батарея является перезаряжаемой и допускает многократную зарядку и разрядку, при этом она постепенно изнашивается. Когда продолжительность работы в режиме разговора и в режиме ожидания становится заметно меньше обычной, замените батарею в сервисном центре. Используйте только рекомендованные производителем зарядные устройства, предназначенные для телефона данной модели.

Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети питания и от телефона. Не оставляйте телефон с полностью заряженной батареей подсоединенным к зарядному устройству, т.к. избыточная зарядка может сократить срок службы батареи. Если полностью заряженную батарею не использовать, то со временем она разряжается.

Используйте батарею строго по назначению. Никогда не используйте неисправное зарядное устройство или батарею.

Не допускайте короткого замыкания батареи. Случайное короткое замыкание может произойти при прямом контакте положительной (+) и отрицательной (–) клемм батареи с металлическими предметами. Короткое замыкание клемм приводит к повреждению батареи или подсоединённого к ней устройства.

В условиях повышенных или пониженных температур ёмкость батареи снижается, а срок её службы сокращается. Старайтесь хранить батарею при температуре от 15°C до 25°C. Телефон с нагретой или холодной батареей может временно не работать, даже если батарея полностью заряжена. Производительность батареи особенно снижается при температуре ниже нуля. Запрещается бросать батарею в огонь.

Утилизация батарей осуществляется в соответствии с местными экологическими нормами и законами. При возможности следует сдавать использованные батареи на переработку. Запрещается выбрасывать батареи в контейнеры для бытового мусора.

Примечание. Фактическое время работы батареи варьируется в зависимости от режима работы, установок сети и вызова.

Рекомендации

- В целях безопасности не заменяйте части и детали батареи самостоятельно и не вынимайте её из корпуса телефона самостоятельно.
- Во избежание любых повреждений телефона рекомендуется использовать только оригинальную батарею, поставляемую в комплекте с телефоном.
- Производите зарядку телефона при температуре от 0 °C до 40 °C. Не заряжайте батарею при очень высоких или очень низких температурах.
- Не пользуйтесь мобильным телефоном во время зарядки.
- Не производите зарядку в течение чрезмерно длительного времени. Отсоединяйте зарядное устройство сразу же после того, как батарея полностью зарядится. Храните зарядное устройство отдельно от телефона.

Дополнительная информация по безопасности

Телефон и аксессуары могут состоять из мелких деталей. Храните их в местах, не доступных детям.

Условия эксплуатации

Необходимо соблюдать все установленные правила в любом месте и всегда отключать телефон, если его использование запрещено, иначе он может создавать помехи для другого оборудования и, таким образом, представлять опасность. Используйте оборудование только в нормальных условиях эксплуатации.

Телефон отвечает требованиям радиационной безопасности, как при его использовании в нормальном положении, поднесенным к уху, так и при нахождении на расстоянии не менее 2,2 см от тела. При ношении в чехле, поясном или ином футляре, подобные аксессуары не должны иметь металлических деталей, а телефон должен находиться на расстоянии от тела, указанном выше. Прежде чем брать телефон с собой, убедитесь в том, что обеспечивается установленное инструкциями расстояние.

Воздействие на медицинское оборудование

Работа мобильных телефонов может оказывать влияние на некоторые медицинские приборы. Если в медицинском учреждении имеются предупредительные таблички с требованием отключать мобильные телефоны, необходимо соблюдать данное правило. В больницах и иных медицинских учреждениях иногда используется оборудование, которое может реагировать на внешние радиосигналы.

Кардиостимуляторы

Производители медицинского оборудования рекомендуют не приближать мобильный телефон к электронным приборам для стимуляции работы сердца на расстояние менее 15 см во избежание возможного влияния радиосигналов на кардиостимулятор. Эти рекомендации основаны на результатах независимых исследований и выводах программы исследований беспроводных технологий Wireless Technology Research (США). Люди с кардиостимуляторами не должны:

- держать телефон на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора;
- носить телефон в нагрудном кармане.

Для снижения риска влияния радиосигналов поднесите мобильный телефон к уху с противоположной стороны от кардиостимулятора.

При возникновении подозрений на наличие радиопомех выключите телефон и отодвиньте его еще дальше.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные устройства могут влиять на работу слуховых аппаратов. При возникновении помех обратитесь к производителю оборудования.

Транспортные средства

Радиосигналы могут оказывать воздействие на автомобильные электронные системы (например, систему электронного впрыска топлива, систему ABS, круиз-контроль, системы подушек безопасности), которые были неправильно установлены или ненадлежащим образом защищены. Для получения

дополнительной информации о любом дополнительном автомобильном оборудовании обратитесь к производителю автомобиля или его представителю.

Не храните и не перевозите огнеопасные сжиженные газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном или его аксессуарами. Водители автомобилей, оснащенных подушками безопасности, должны помнить, что подушки безопасности заполняются воздухом под давлением.

Не помещайте предметы, включая стационарное или переносное радиооборудование, над подушкой безопасности и в зоне срабатывания подушек безопасности. В случае срабатывания подушки безопасности, неправильная установка мобильного телефона может привести к серьезным травмам.

Если перевозчиком не заявляется иное, запрещается использовать мобильный телефон на борту самолета. Отключайте телефон до посадки. Использование беспроводных устройств дальней связи в полете может создавать помехи для радиооборудования воздушного судна.

Взрывоопасные зоны

Всегда выключайте мобильный телефон в местах, где существует опасность взрыва, и соблюдайте все указания и инструкции. Взрывоопасными считаются такие места, в которых обычно требуется выключать двигатель автомобиля. В этих зонах искрение может привести к взрыву или пожару с возможным последующим травматизмом или смертельным исходом.

Выключайте мобильный телефон на бензозаправочных станциях, вблизи бензонасосов и гаражей.

Соблюдайте действующие ограничения, налагаемые на использование радиооборудования вблизи мест хранения и продажи топлива, химических предприятий и мест проведения взрывных работ.

Взрывоопасные зоны зачастую четко обозначаются. Это относится также и к нижним палубам на кораблях, средствам транспортировки или местам хранения химикатов, транспортным средствам на жидком топливе (таким как пропан или бутан), к местам с содержанием в воздухе химических реагентов или частиц, таких как мелкий песок, пыль или металлический порошок.

Экстренные телефонные звонки

Внимание!

В экстренных случаях, таких как вызов скорой медицинской помощи, никогда не полагайтесь только на мобильный телефон.

Описание телефона

В Вашем мобильном телефоне может быть установлено одновременно две SIM-карты. Телефон позволяет настроить использование установленных SIM-карт для осуществления вызовов, приёма/передачи сообщений и доступа в Интернет для обеспечения Вашего удобства использования телефона.

Внешний вид устройства



1	Фронтальная камера
2	Разговорный динамик
3	Индикатор
4	Датчик расстояния/освещенности
5	Вспышка
6	Сенсорный экран
7	Кнопка «Последние»
8	Кнопка «Главный экран»
9	Кнопка «Назад»
10	Держатель карты памяти
11	Отверстие для извлечения SIM-карт и карты памяти
12	Держатель SIM-карт
13	Кнопка громкости
14	Кнопка питания/блокировки
15	Гнездо для наушников
16	Порт micro USB
17	Основная камера
18	Вспышка
19	Дополнительный микрофон
20	Полифонический динамик
21	Микрофон

Кнопка	Функция
Питание/Блокировка	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите и удерживайте, чтобы вкл./выкл. устройство • Нажмите, чтобы включить или заблокировать экран
Громкость	Нажмите вверх/вниз для настройки уровня громкости
Последние	<ul style="list-style-type: none"> • Коснитесь, чтобы открыть список недавно использованных приложений • Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список опций, доступных для текущего экрана
Главный экран	<ul style="list-style-type: none"> • Коснитесь для возврата на главный экран • Нажмите и удерживайте для запуска Google Now
Назад	Коснитесь для возврата на предыдущий экран

Начало работы

Внимание!

В данном телефоне используется встроенная аккумуляторная батарея. Не пытайтесь снять заднюю крышку, так как это может привести к выходу телефона из строя и повлечет за собой отказ в гарантийном обслуживании устройства!

Включение: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу питания.


Выключение: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу питания, выберите в меню опцию «Отключить питание».

Установка SIM-карты и карты памяти:

1. Вставьте ключ для извлечения SIM-карты и карты памяти в соответствующее отверстие держателя карты, чтобы ослабить его.

Внимание! Убедитесь, что ключ расположен перпендикулярно отверстию. В противном случае можно повредить устройство.

2. Осторожно вытащите держатель SIM-карты и карты памяти.

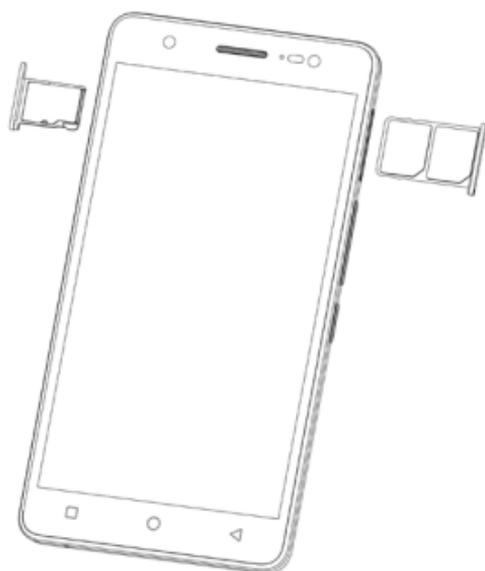

3. Установите SIM-карту в лоток SIM1 и (или) SIM2 и карту памяти и вставьте держатели в соответствующие гнезда.



Примечание. Информацию по использованию SIM-карты можно получить у продавца SIM-карты или оператора связи.

Внимание!

Храните SIM-карты в недоступном для детей месте. Во избежание потери информации и повреждения SIM-карты не прикасайтесь к её металлическим частям. Храните SIM-карту вдали от источников электричества и магнитных полей.

Использование сенсорного экрана

Сенсорный экран смартфона позволяет легко выбирать элементы и выполнять различные действия. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.

Примечание. Во избежание повреждения дисплея не допускайте контакта поверхности экрана с острыми твердыми предметами. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению сенсорного экрана или сбоям в его работе.

Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.

Касание	Одним касанием пальца выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
Двойное касание	Быстро коснитесь элемента на экране.
Перетаскивание	Выберите элемент и переместите его на новое место.
Касание и удержание	Коснитесь элемента и задержите касание на время более двух секунд.
Перемещение	Быстро проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо, чтобы переместиться по списку или экрану.
Приближение	Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны.
Удаление	Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе.

Примечание. Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите клавишу питания.

Рабочий стол

На главном экране можно посмотреть состояние устройства и перейти к приложениям. Главный экран может состоять из нескольких панелей. Чтобы выбрать нужную панель главного

экрана, выполните прокрутку влево или вправо. Для создания ярлыков и виджетов нажмите и удерживайте свободное место на рабочем столе. Для возврата на рабочий стол нажмите клавишу Главный экран.

Блокировка экрана

Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран и клавиши автоматически отключаются и блокируются, чтобы предотвратить нежелательные действия и для экономии энергии. Чтобы вручную заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу питания.

Разблокировка экрана

Для разблокировки включите экран, нажав клавишу питания, и проведите пальцем по экрану.

Панель уведомлений

Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и переместите палец вниз. Чтобы скрыть панель, перетащите её нижнюю часть вверх или нажмите на клавишу возврата.

В панели уведомлений можно просмотреть текущее состояние устройства и использовать следующие возможности:

- **Яркость:** регулировка яркости подсветки экрана.
- **Wi-Fi:** включение или отключение функции Wi-Fi.
- **Bluetooth:** включение или отключение функции Bluetooth.
- **Режим полета:** включение или отключение автономного режима.
- **Автоповорот:** включение или отключение изменения ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Фонарик:** включение или отключение фонарика.

- **Передача геоданных:** включение или отключение подключения геоданных.
- **HotKnot:** включение или отключение обмена данными по технологии ближнего поля действия HotKnot
- **Передача данных:** быстрый доступ к меню Передача данных.

Кроме того, панель уведомления позволяет переключаться между следующими профилями звука: «Общий», «Без звука», «Совещание», «Улица».

Выполнение вызова

В этом разделе описано, как выполнять и принимать вызовы, использовать доступные во время вызова параметры, а также как настраивать и использовать связанные с вызовом возможности.

1. Чтобы выполнить голосовой вызов, коснитесь значка .
2. Для завершения вызова коснитесь значка .

Ответ на вызов

При входящем вызове коснитесь значка и перетащите:

1. Вправо для принятия звонка.
2. Влево для отклонения вызова.
3. Вверх для отправки сообщения вызывающей стороне.

Примечание. Нажмите кнопку Питание/Блокировка или кнопку Громкость для отключения звука входящего звонка, не отклоняя сам звонок.

Использование опций во время голосового вызова

Во время голосового вызова можно использовать следующие опции:

- Чтобы включить функцию громкой связи, коснитесь значка .
- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), коснитесь значка .
- Чтобы открыть клавиатуру, коснитесь значка .
- Чтобы поместить вызов на удержание, коснитесь значка .
- Чтобы снять вызов с удержания, коснитесь значка .
- Чтобы выполнить второй вызов или записать разговор, коснитесь значка .

Устранение неполадок

На дисплее отображаются уведомления об ошибках сети или отдельных служб

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

- Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.
- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать её с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.

Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если телефон «зависает», необходимо закрыть все приложения или сбросить параметры. Если устройство работает, но приложение не отвечает, закройте его с помощью диспетчера задач. Если устройство зависло или не отвечает, нажмите и не отпускайте клавишу питания в течение 8–10 секунд. Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек

устройства. В списке приложений выберите Настройки → Восстановление и сброс → Сброс настроек → СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА → УДАЛИТЬ ВСЕ.

Сбрасываются вызовы

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что устройство включено.
- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность соединения.

Примечание. Стереогарнитура в комплект не входит и приобретается отдельно.

Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Устройство издает звуковые сигналы, на экране отображается значок полностью разряженного аккумулятора.

Заряд аккумуляторной батареи низок. Зарядите аккумуляторную батарею, чтобы продолжать пользоваться устройством.

Аккумуляторная батарея не заряжается полностью или устройство выключается

Обратитесь в сервисный центр для диагностики устройства.

Устройство горячее на ощупь

При долговременном использовании приложений, требовательных к ресурсам, устройство может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или работоспособности устройства.

При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Для использования функции камеры в памяти устройства

должно быть достаточно свободного места, а аккумуляторная батарея должна быть заряжена в достаточной степени. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумуляторную батарею.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите устройство.

Если это не устранил проблему, обратитесь в сервисный центр.

При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которое установлено на устройство, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Примечание. Стереогарнитура в комплект не входит и приобретается отдельно.

При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Устройство может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на

воспроизведение.

- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр.

Не удается подключить устройство к ПК

- Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на ПК установлены необходимые драйвера.
- Если вы пользуетесь ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет обновления Windows XP SP3 или более поздней версии.
- Убедитесь, что на компьютере установлен проигрыватель Windows Media Player.

Информация о сертификации и производителе

Устройство соответствует всем необходимым стандартам и нормам, установленным на территории РФ, что подтверждается следующими документами:

- 1) Декларация о соответствии в области связи
- 2) Сертификат о соответствии ЕАС для устройства в комплекте с зарядным устройством

Производитель: Дунгуань Хуабей Электроник
Энд Текнолоджи Ко., Лтд.

КНР, провинция Гуандун, город Дунгуань, Промышленная
Зона Нешнл Хай-Тек, Дунгуань Суншань Лейк,
Норд Индастриал Роад, 9.

Импортер:

Общество с ограниченной ответственностью «СИРИУС»
238310, Калининградская обл, Гурьевский р-н, Васильково п,
Шатурская ул, дом № 1, корпус А

Уполномоченная организация: ООО «Сэнсит.ру».

127018, Россия, г. Москва, ул. Суцевский Вал 16, стр. 4

8 800 775-68-80

www.senseit.ru

